# Blower installation AC02050 / AC01000
## *Installation du ventilateur AC02050 / AC01000*

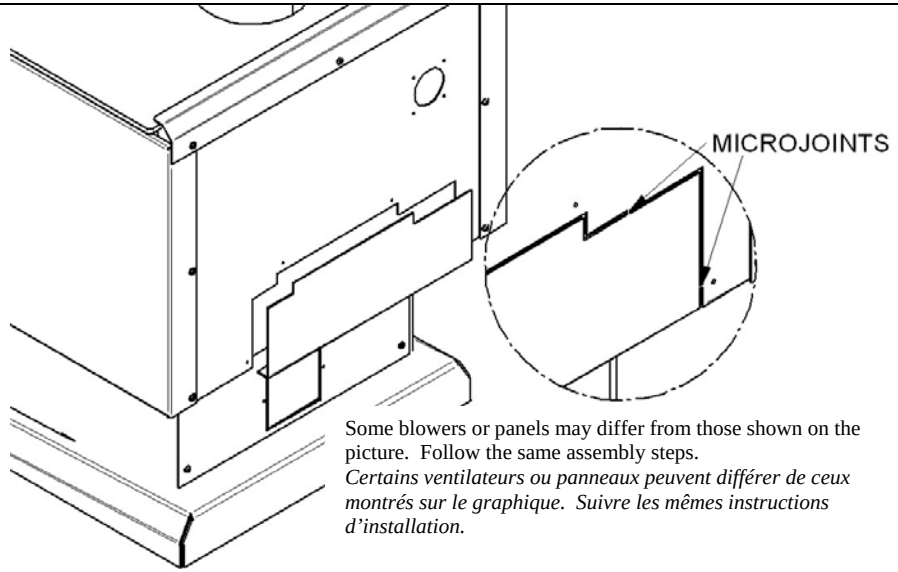


Some blowers or panels may differ from those shown on the picture. Follow the same assembly steps.
*Certains ventilateurs ou panneaux peuvent différer de ceux montrés sur le graphique. Suivre les mêmes instructions d'installation.*

### Step 1

THE BLOWER ASSEMBLY MUST BE DISCONNECTED FROM THE SOURCE OF ELECTRICAL SUPPLY BEFORE ATTEMPTING THE INSTALLATION.

With pliers, cut the 6 microjoints and remove panel
Note: Discard the panel.

### *Étape 1*

*LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE DE COURANT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.*

*Couper à l'aide de pinces les 6 microjoints du panneau*
*Note : Jeter le panneau.*

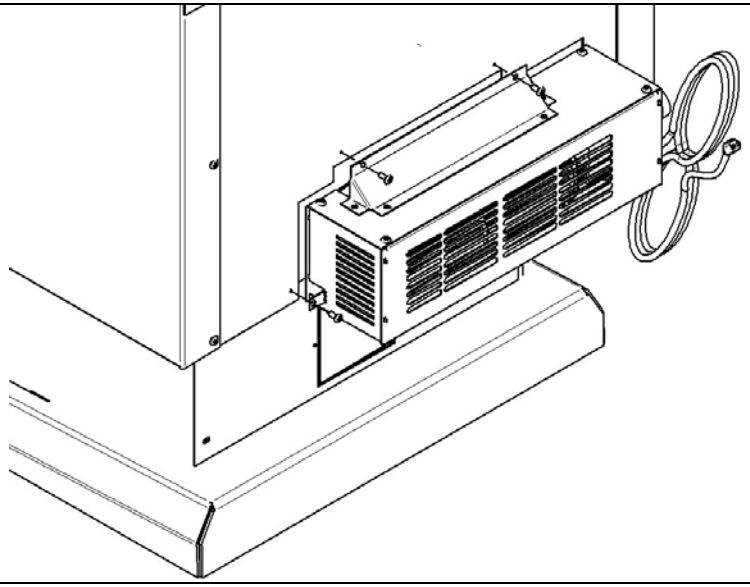

### Step 2

Assemble the blower to the back of the stove with 4 screws.

THE BLOWER ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE ONLY WITH A STOVE THAT IS MARKED TO INDICATE SUCH USE. DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OVER SHARP CORNER OR HOT SURFACE.

### *Étape 2*

*Assembler le ventilateur sur le dos du poêle à l'aide de 4 vis.*

*LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UN POÊLE IDENTIFÉ À CET EFFET SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION. NE PAS METTRE LE CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR UNE ARÊTE VIVE OU UNE SURFACE CHAUDE.*